


SWC-H004 市販ナビゲーション取付概要図

SWC-H006

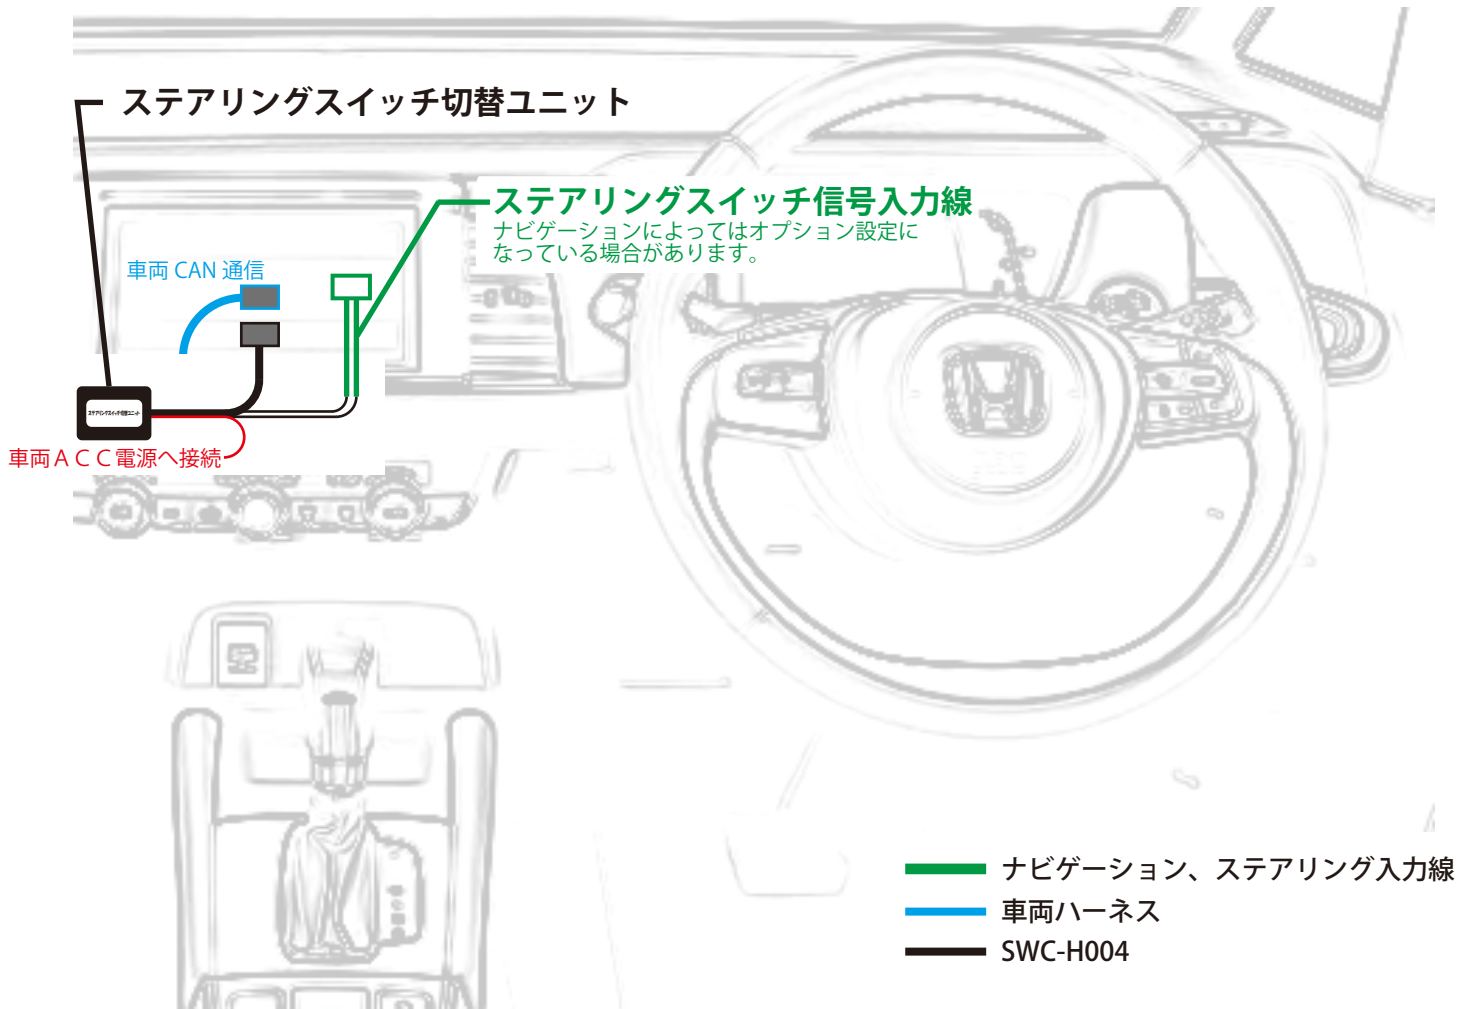

- ステアリングコントロール機能を使用するにはナビゲーションの「ステアリングスイッチ信号入力線」に本製品を接続する必要があります。
- 「ステアリングスイッチ入力線」はナビゲーション機種によりオプション別売品設定されている場合がありますので、ご使用になるナビゲーションの構成品一覧又はナビゲーションメーカーへご確認ください。
- ※ 「ステアリングスイッチ信号入力線」の名称はナビゲーションメーカーにより異なります。詳しくはナビゲーションメーカーのパンフレットや販売店へご確認ください。

Bullcon / フジ電機工業株式会社

本 社 〒534-0025

大阪府大阪市都島区片町1丁目6番16号

TEL 06-6358-4409 (代) FAX 06-6358-1880

サービスセンター 〒669-4132

兵庫県丹波市春日町野村530

TEL 0795-74-2177 FAX 0795-74-2187